

ROOCHIE

WORLD CHAMPION RACING TEAM

VEB P12

1/12 SCALE COMPETITION R/C CAR KIT

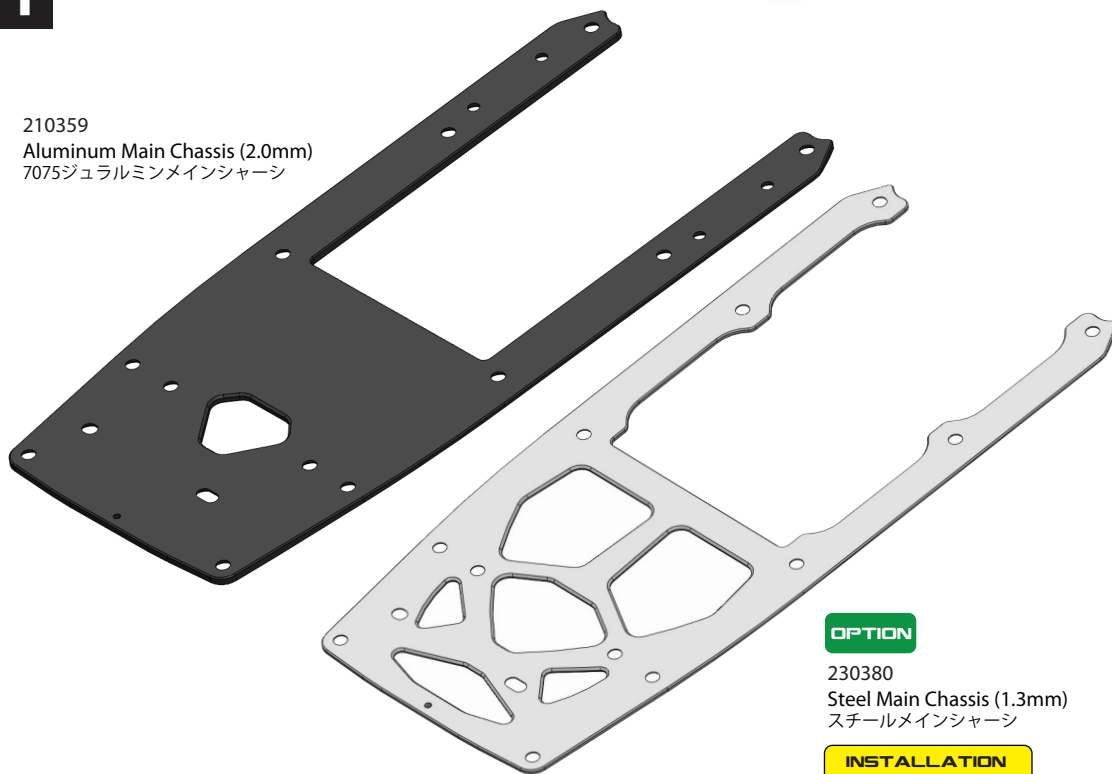
Rapide

WORLD CHAMPION DESIGN AND DEVELOPMENT
INSTRUCTION MANUAL

BAG 1

OPEN BAG 1
袋1を開く

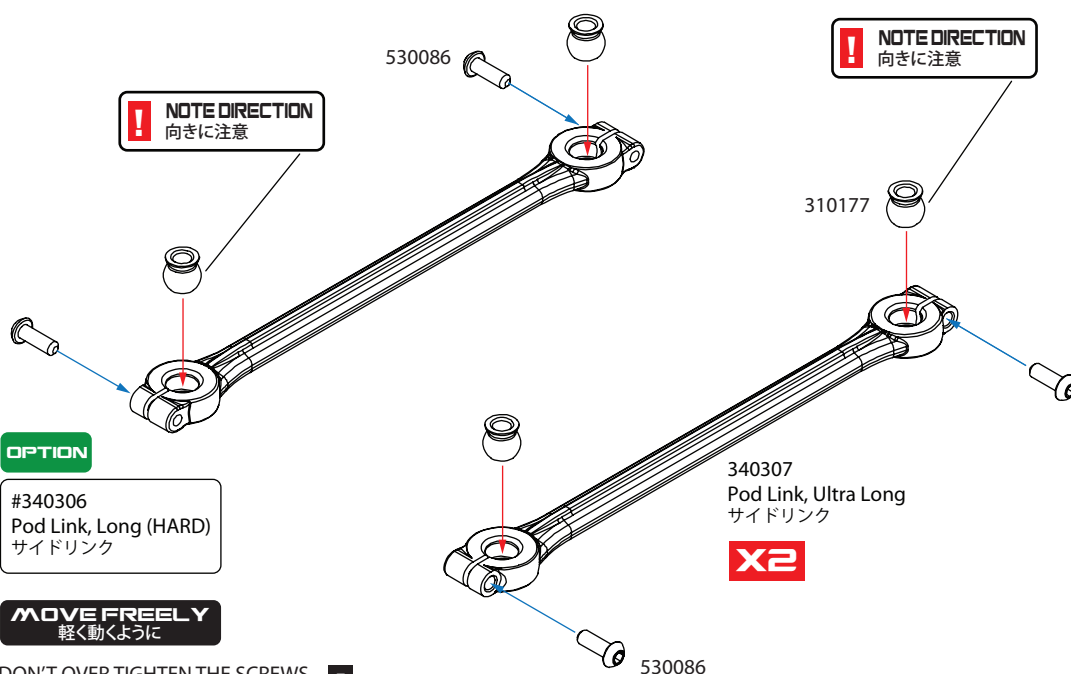
1

210359
Aluminum Main Chassis (2.0mm)
7075ジュラルミンメインシャーシ

OPTION

230380
Steel Main Chassis (1.3mm)
スチールメインシャーシINSTALLATION
PLEASE SEE PAGE 15

2

PIVOT POD LINKS AND PIVOT BRACE
ピボットサイドリンクとピボットブレース530086 x 4
M2x6mm Roundhead Screw
ボタンビス M2 x 6mm310177 x 4
Aluminium 5mm Pivot Ball
アルミ5mmピボットボールNOTE DIRECTION
向きに注意NOTE DIRECTION
向きに注意

OPTION

#340306
Pod Link, Long (HARD)
サイドリンクMOVE FREELY
軽く動くようにDON'T OVER TIGHTEN THE SCREWS
ビスの締め過ぎ注意ENSURE PIVOT BALLS FREE AND SMOOTH MOVEMENT
確実に遊びが無く軽く動くように調整してください。

POD LINK

LONG #340306:
MORE STEERING RESPONSE

OPTION

ULTRA LONG #340307 (KIT)
MORE CONSISTANT CORNERING

BAG 1

OPEN BAG 1
袋1を開く510055 x 2
Aluminum Spacer 3x5.5x1mm, Black
3 x 5.5 x 1mmスペーサー530068 x 2
M3x6mm ULP Screw
ULP ボタンビス M3 x 6mm210374 x 2
Aluminum Standoff (9mm)

3

X2

BUILD L/R SIDES
左右のサイドリンクの組み立て

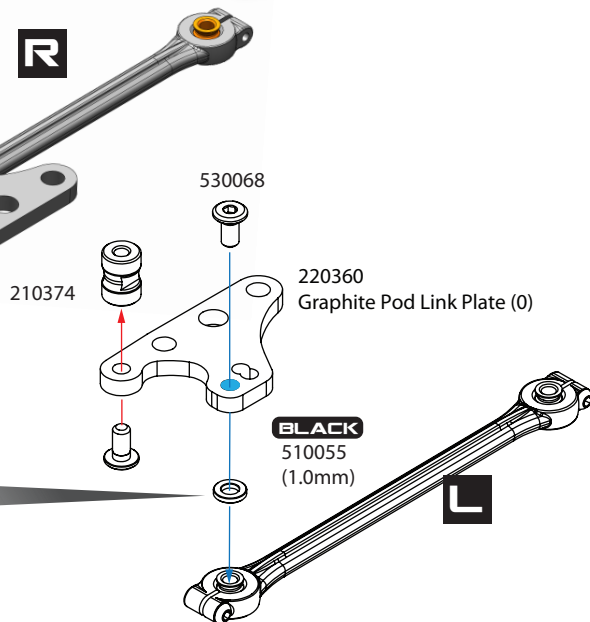
TIPS

RECOMMENDED USE RADTEC
TOOL (AC-20001) TO INSTALL
THE POST.POD LINK POSITION
(UP/DOWN)- ANGLE UP (LESS SHIM)
MORE STEERING MID CORNER,
LESS STABILITY.- ANGLE FLAT (1.0mm SHIM)
BASIC SETUP. EASY TO DRIVE.- ANGLE DOWN (MORE SHIM)
INCREASED REAR STABILITY,
REDUCED STEERING MID CORNER.

POD LINK POSITION

INITIAL
SETTINGULTRA
LONG
POD
LINKLONG
POD LINK

LONG POD LINK ANGLE

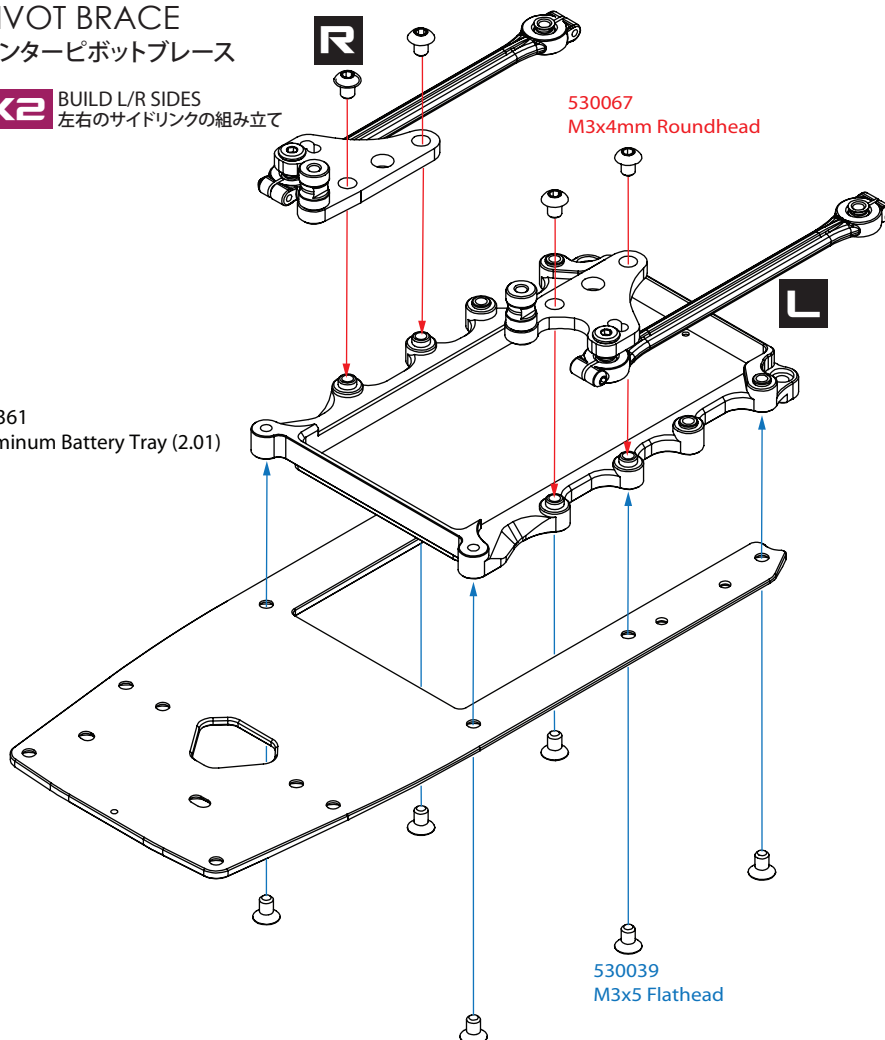
MORE (-4):
INCREASE MID-CORNER
STEERING AND SPEED.LESS (0):
BASIC SETUP. EASY TO DRIVE.

4




PIVOT BRACE

センターピボットブレース

X2

BUILD L/R SIDES
左右のサイドリンクの組み立て530067 x 4
M3x4mm Roundhead Screw
ボタンビス M3x4mm530039 x 6
M3x5mm Flathead Screw
皿ビス M3x5mm210361
Aluminum Battery Tray (2.01)

OPEN BAG 1
袋1を開く



LOWER (1 SHIM) :
INCREASED REAR STABILITY, REDUCED
STEERING MID AND EXIT.



220362
Graphite Pod Link Brace, Rear

11

210364

**INITIAL
SETTING**



530039

NOTE
注意

ROLL CENTER SHIM
NO SHIMS
IS INITIAL SETTING


530091
(0.5mm x1)
SILVER

530007
M3x8 Flathead

BAG 1

OPEN BAG 1
袋1を開く

7

230317 x 4
Ride Height Shim, 0.3mm, Rear

OPTION

#230341
Ride Height Shim, 0.1mm, 6 pcs530068 x 6
M3x6mm ULP Screw
ULP ボタンビス M3 x 6mm530039 x 2
M3x5mm Flathead Screw
皿ビス M3 x 5mm210270 x 2
Aluminium Side Spring Retainer
アルミロールスプリングホルダー530095 x 2
M3x8mm Set Screw w/ Thread Locker
イモネジ M3 x 8mm530096 x 1
M2.5 Hex Nut, Steel530075 x 1
M2.5x8mm Roundhead Screw
ボタンビス M2.5 x 8mm**NOTE DIRECTION**
向きに注意

FRONT

USE NEEDED AMOUNT OF
SHIMS FOR DESIRED RIDE
HEIGHT BASED ON TIRE SIZE.INITIAL
SETTING

X2

230317

210368
Aluminium Motor Pod**NOTE DIRECTION**
向きに注意220370
Graphite Lower Pod, Flex
ロアブレース210367
Aluminum Rear Axle Holder210369
Aluminium Left Pod
bulkhead530039
M3x5 Flathead

530068

530039
M3x5 Flathead

8

530068


SIDE SPRING POSITION

INNER :
EASIER TO DRIVE AS SOFTER SPRING RATECENTERING PIN TO
INNER/OUTER HOLEINITIAL
SETTINGOUTER :
MORE AGGRESSIVE, MORE HIGH SPEED STEERING

9

X2 BUILD L/R SIDES
左右のサイドリンクの組み立て210342
Aluminum Side Spring MountINITIAL
SETTING

1.0mm



530095

210270

CLICK

330165

220371
Graphite Rear Body Post Plate**X2** BUILD L/R SIDES
左右のサイドリンクの組み立て

530075

530068

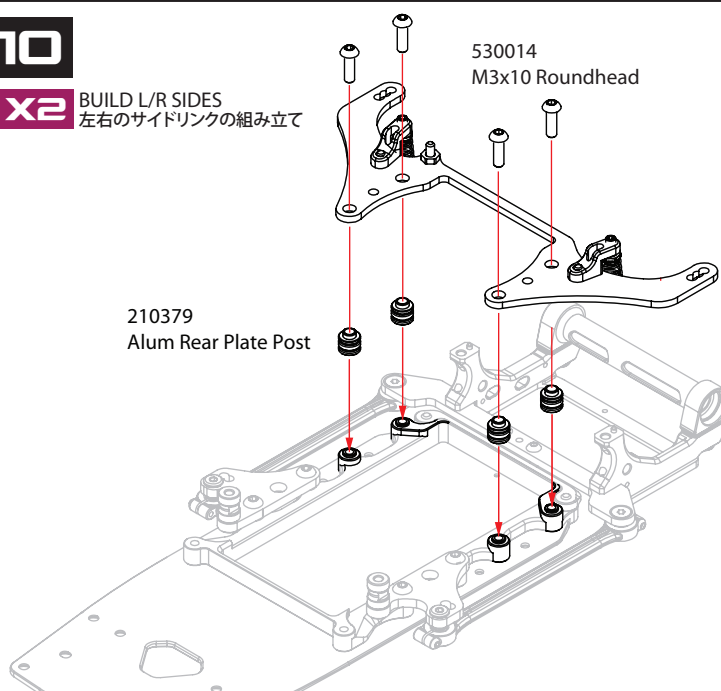
Part No.	Side Spring リアサイドスプリング		
330165	Soft (0.5mm x 6.25coils)	KIT	ソフト
330166	Medium (0.5mm x 5.75coils)		ミディアム
330022	Hard (0.5mm x 5.25coils)		ハード

BAG 1

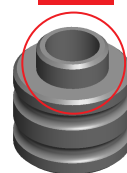
OPEN BAG 1
袋1を開く530014 x 4
M3x10mm Roundhead Screw
ボタンビス M3 x 10mm

10

x2

BUILD L/R SIDES
左右のサイドリンクの組み立てNOTE DIRECTION
向きに注意

UP



11

330309 x 1
Steel M3x4.8mm Ball
六角穴付 ロッドエンドボール530068 x 3
M3x6mm ULP Screw
ULP ボタンビス M3 x 6mm310310 x 1
Aluminium M2.5x4.3mm Ball
ロッドエンドボール (M2.5x4.3mm)340244 x 1
4.3x9mm Plastic Ball Cup
ロッドエンド (ショートタイプ)

SHOCK POSITION

INITIAL
SETTINGFORWARD POSITION :
MORE STABLE ON-POWER
REARWARD POSITION :
MORE ON-POWER STEERING

340244

2.0

310310

340328
Side Damper Tube Set
ロールダンパーチューブ

OIL

ADD OIL ON ALL SLOTS.
BASIC SETUP START FROM 20K CST.220372
Graphite Upper Pod Plate
グラファイトアッパープレートBLACK 2.5
330309

BLACK

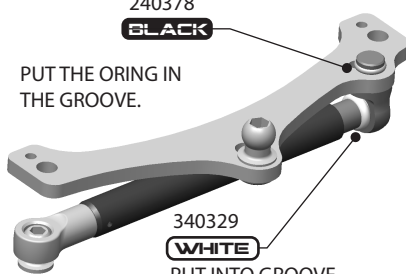
240378
O-ring (4.5x1)

530068

WHITE
340329
O-ring (5x1.5)NOTE
注意

PRESS IN GENTLY.

12






PUT THE ORING IN
THE GROOVE.340329
WHITE
PUT INTO GROOVE.

2.0

530068

MOVE FREELY
軽く動くように

BAG 2

Open Bag 4
袋4を開く310123 x 1
DVS-W Shock Piston (2 Holes)
2個穴ピストン310123 x 1
DVS-W Shock Shaft
リアセンターショックシャフト530018 x 2
M1.5 E-Clip
1.5 Eリング310251 x 1
DVS-W2 Aluminum Shock Body
リアセンターショックシリンダー310251 x 1
DVS-W2 Aluminum Spring Adjuster
アルミセンターショックスプリングアダプタナット340010 x 1
M2x6x1 O-ring
Oリング (M2x6x1mm)340276 x 1
Micro Shock Bottom O-ring Guard
リアセンターショックボトムOリングガード310251 x 1
Aluminum Micro Shock Bottom Cap
アルミセンターショックキャップナット310251 x 1
DVS-W2 Aluminum Shock Cap
アルミセンターショックキャップ340124 x 1
DVS-W Shock Body Oil Sealer Cap
シリコンダイヤフラム310251 x 1
DVS-W2 Shock Spring Retainer
センターショックスプリングリテーナー

13

DVS-W2 SHOCK PARTS
リアセンターショックパーツ

530018

310123

310123

OPTION

#330133

DVS-W Shock Shaft, Titanium Coated
マイクロショックシャフト (チタンコート)

340010

340276

310251

OIL

FILL SMALL AMOUNT OF
SHOCK OIL ONTO THE O-RING.
少量のダンパーオイルを
Oリングに塗ってください。

310251

340138

M11x13x1 O-ring
Oリング (M11x13x1mm)INSERT THE O-RING INTO THE GROOVE.
Oリングを溝に入れてください。

310251

OIL

FILL SMALL AMOUNT OF
SHOCK OIL ONTO THE SHAFT.
少量のダンパーオイルを
シャフトに塗ってください。

14

DVS-W2 SHOCK ASSEMBLY
リアセンターショックの組み立て600 CST
SHOCK OIL

(NOT INCLUDED 別売)

EXTEND THE SHOCK
SHAFT COMPLETELY.
FILL THE SHOCK OIL
INTO SHOCK BODY.ショックシャフトを
全て伸ばしてから
ダンパーオイルをシリンダー
一杯になるまで入れてください。MOVE THE SHAFT UP
AND DOWN SLOWLY
TO REMOVE ALL AIR
BUBBLES.ショックシャフトを
ゆっくり上下に動かし
ダンパーオイル内の
気泡を抜いてください。340243
4.8x10mm Plastic Ball Cup
ロッドエンド 4.8X10mm

310251

340124

WHEN INSTALLING OIL SEALER
CAP ONTO SHOCK BODY,
EXCESS OIL WILL LEAK OUT
FROM THE FILLED SHOCK BODY.ショックキャップを取り付ける際に
余分なダンパーオイルが
シリンダーから溢れてきます。

530015

M3x3mm Set Screw
イモネジ M3 x 3mm

330126

310251

340243

OPTION

#340125

DVS-W Shock POM Piston Set (3/4 Holes)
3個穴/4個穴ピストン

KIT

OPTION

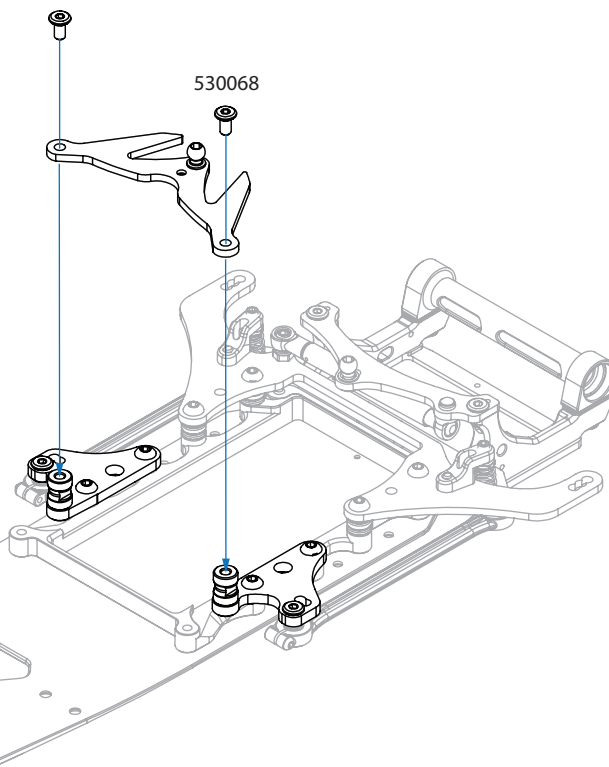
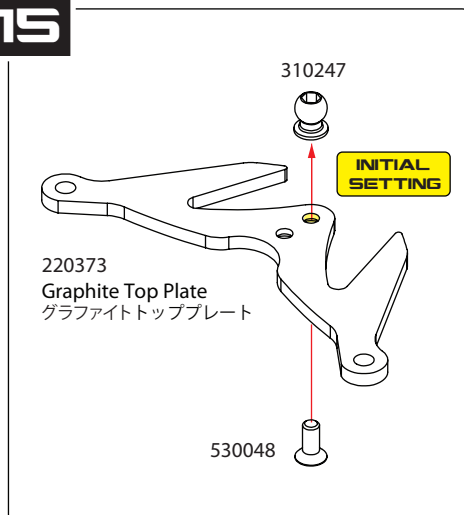
OPTION

Part No.	Rapide DVS-W Center Damper Springs	センターショック スプリング
330126	DVS-W Center Damper Spring (Soft)	センターショック スプリング (ソフト)
330127	DVS-W Center Damper Spring (Medium)	センターショック スプリング (ミディアム)
330128	DVS-W Center Damper Spring (Hard)	センターショック スプリング (ハード)

BAG 2

Open Bag 5
袋4を開く310247 x 1
Aluminium 4.8x6mm Ballstud
六角穴付 ロッドエンドボール (4.8x6mm)530048 x 1
M2.5x6mm Flathead Screw
皿ビス M2.5x6mm530068 x 2
M3x6mm ULP Screw
ULPボタンビス M3x6mm

15




16

DVS-W2 SHOCK INSTALLATION

リアセンターショック取り付け方法

LONG DAMPER

FORWARD POSITION.
BETTER DRIVEABILITY OVER BUMPS,
IMPROVE ON-POWER TRACTION.

LONG BALL CUP #340263


X1

SHORT BALL CUP #340243

X1

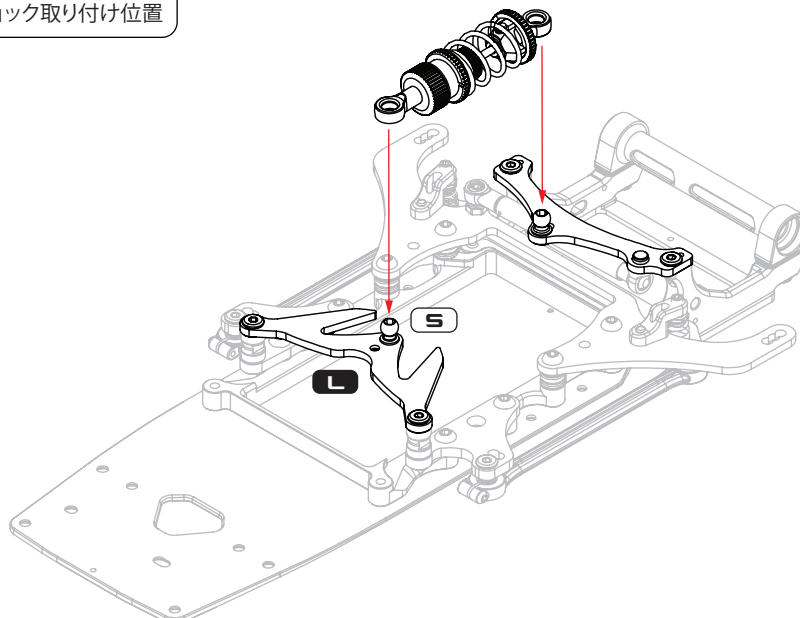
INITIAL SETTING

SHORT DAMPER

BACKWARD POSITION.
MORE STEERING RESPONSE.
QUICKER DIRECTION CHANGES

SHORT BALL CUP #340243

X2

2 STEPS SHOCK POSITION
センターショック取り付け位置

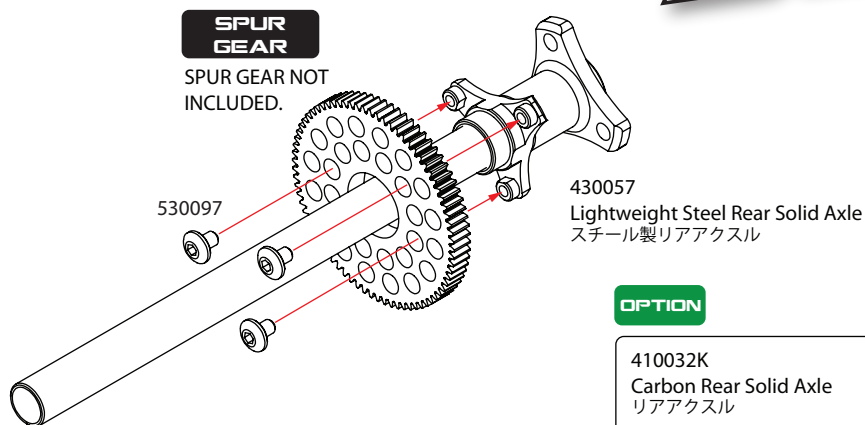
BAG 3

OPEN BAG 2
袋2を開く

17



530097 x 3
M2x3mm Large Roundhead Screw
ボタンビス M2 x 3mm



OPTION

410032K
Carbon Rear Solid Axle
リアアクスル

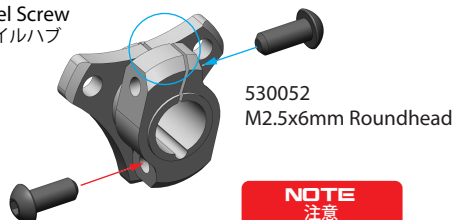
#420069
3D Carbon Spur Gear Holder Set



18

410054
Aluminium Wheel Hub,
M3 Wheel Screw
アルミホイールハブ

TIGHTEN THIS SCREW
TO LOCK THE WHEEL HUB



THIS SCREW IS USED FOR
BALANCING

NOTE
注意
DON'T OVER TIGHTEN THE
ALUM WHEEL HUB SCREW



610002 x 2
Bearing, 3/8 x 1/4, Flanged
フランジ付ベアリング 3/8 x 1/4インチ



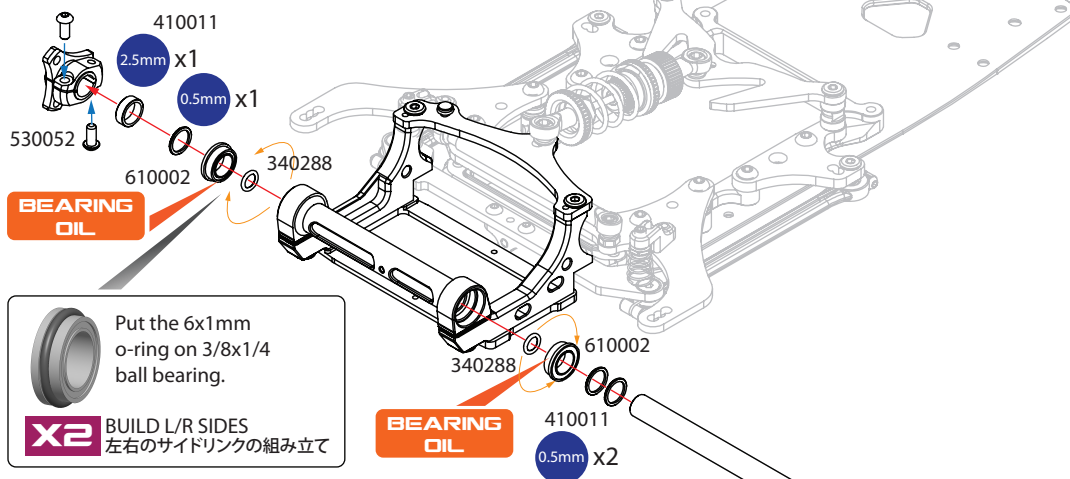
410011 x 2
2.5mm / 0.5mm Axle Collar
2.5mm / 0.5mm アクスルカラー



340288 x 2
4x6x1 O-ring
Oリング (4x6x1mm)



530052 x 2
M2.5x6mm Roundhead Screw
ボタンビス M2.5 x 6mm



NOTE
注意

MOVE FREELY
軽く動くように

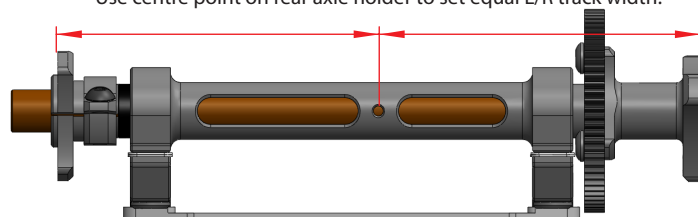
THE AXLE MUST HAVE A SMALL AMOUNT (APPROX 0.2mm) OF SIDE PLAY.
アルミホイールハブ (L) を取り付ける際には横方向に若干の遊び (0.2mm程度) を作ってください。
ENSURE THE SHAFT IS ROTATE FREELY.
リアアクスルが軽く回るのを確認してください。 !

OPTION

#410022
Rear Axle Collar Set (1.0/2.0mm)
アクスルカラー (1.0/2.0mm)

#530042
Rear Axle Shim Set (0.1/0.2/0.3mm)
アクスルカラー (0.1/0.2/0.3mm)

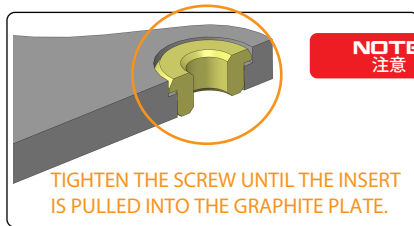
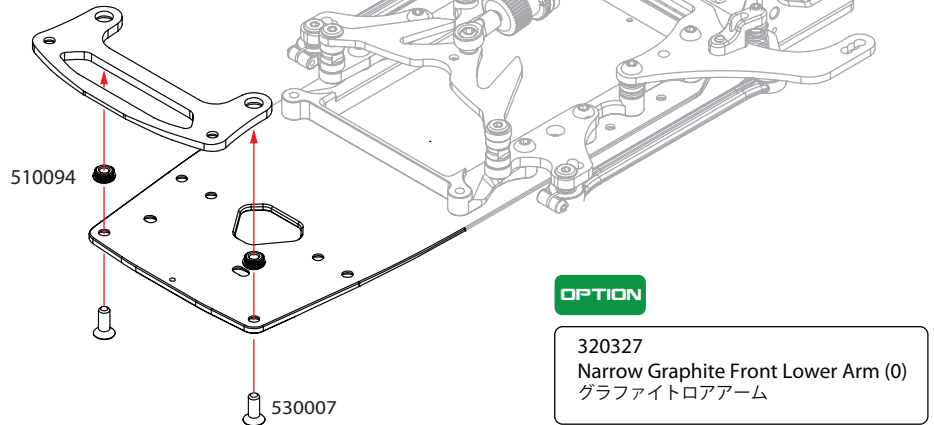
Use centre point on rear axle holder to set equal L/R track width.




BAG 4

Open Bag 3
袋3を開く510094 x 2
M3x2.7 Thread Insert530007 x 4
M3x8mm Flathead Screw
皿ビス M3×8mm

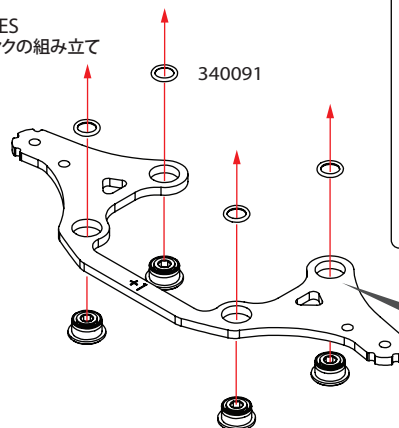
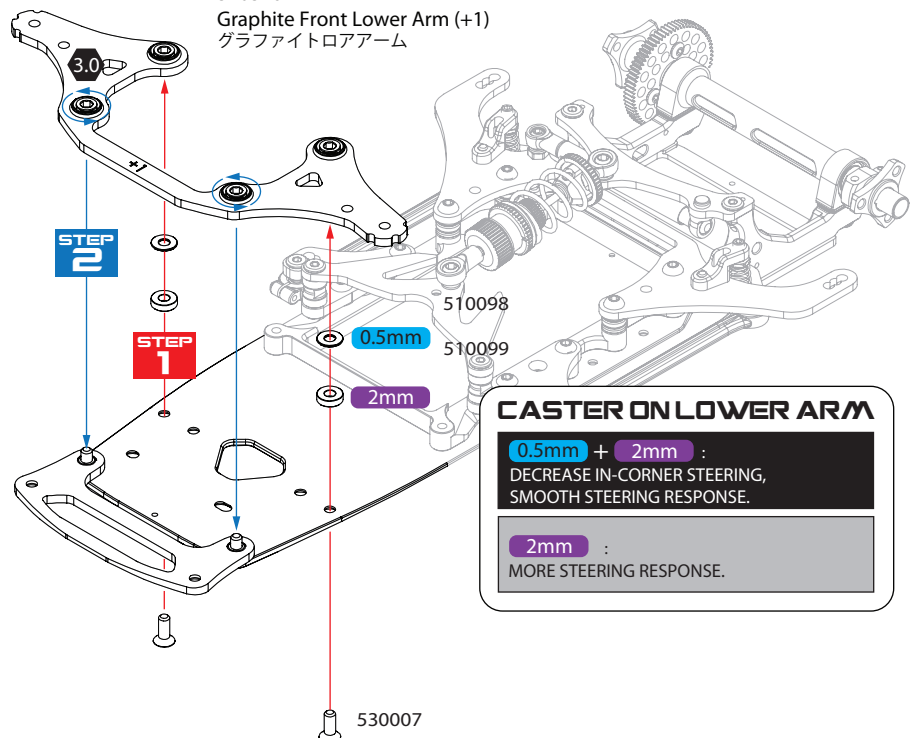
19

220375
Graphite Front Lower Bumper
グラファイトフロントバンパー

OPTION

320327
Narrow Graphite Front Lower Arm (0)
グラファイトロアアーム310324
Aluminum Pivot Ball Bushing
and Nut Set.PUT O-RING ON
THE GROOVE

20

x2 BUILD L/R SIDES
左右のサイドリンクの組み立て310311 x 4
6x4.9mm Pivot Ball
アルミピボットボール340092 x 4
Pivot Ball Bushing
ピボットボールブッシュ340091 x 4
7x5x1 O-ring
Oリング (7x1mm)510098 x 2
Height Adjust Spacer, 0.5mm, Black
3 x 7 x 0.5mmスパーサー510099 x 2
Height Adjust Spacer, 2.0mm, Black
3 x 7 x 2.0mmスパーサー320326
Graphite Front Lower Arm (+1)
グラファイトロアアーム

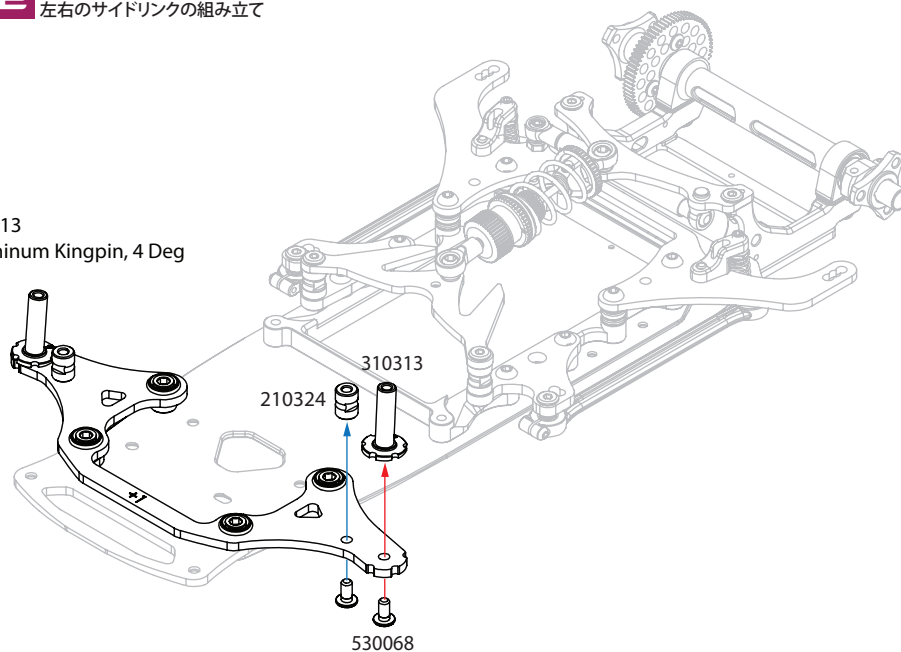
CASTER ON LOWER ARM

0.5mm + 2mm :
DECREASE IN-CORNER STEERING,
SMOOTH STEERING RESPONSE.2mm :
MORE STEERING RESPONSE.

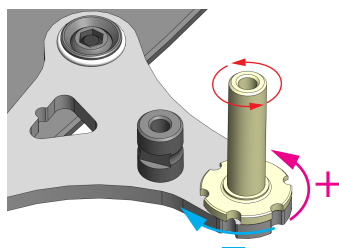
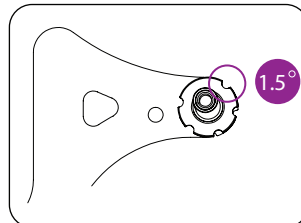
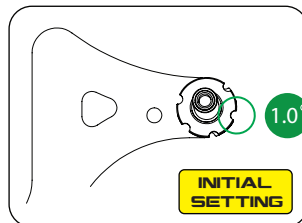
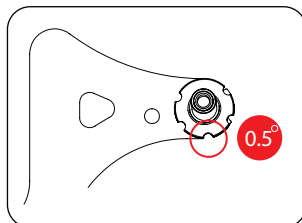
BAG 4

Open Bag 3
袋3を開く

21

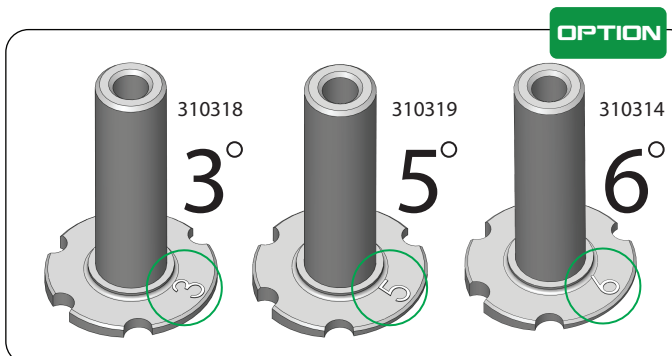
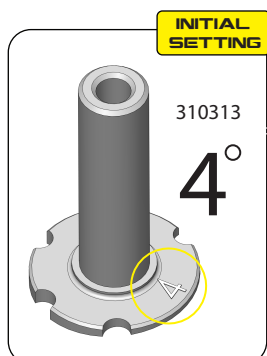
X2 BUILD L/R SIDES
左右のサイドリンクの組み立て530068 x 4
M3x6mm ULP Screw
ULP ボタンビス M3 x 6mm210324 x 2
Aluminum Standoff (8mm)310313
Aluminum Kingpin, 4 Deg

CAMBER

ROTATE THE KINGPIN TO ADJUST THE CAMBER.
ALIGN THE APPROPRIATE HOLES OF KINGPIN
AND LOWER ARM FOR CAMBER SETTINGS.INCREASE CAMBER :
MORE STEERING RESPONSE.DECREASE CAMBER :
LESS STEERING RESPONSE. CAR MORE STABLE.

CASTER ON KINGPIN

CASTER ADJUSTED BY DIFFERENT KINGPIN.

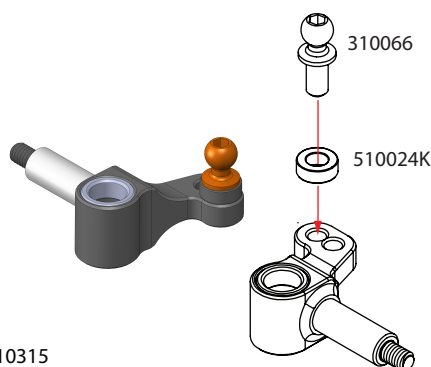
INCREASE CASTER :
MORE CORNERING SPEED, MAKE CAR MORE STABLE.DECREASE CASTER :
MORE REACTIVE STEERING. MORE STEERING RESPONSE.

BAG 4

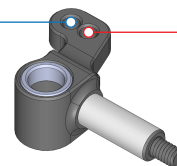
Open Bag 3
袋3を開く310066 x 2
Alum 4.3x11.8mm Ballstud, Reinforced
六角穴付 ロッドエンドボール (4.3x11.8mm)510024K x 1
M3x5.5x2.0mm Spacer, Black
3 x 5.5 x 2.0mmスパーサー530068 x 2
M3x6mm ULP Screw
ULPボタンビス M3 x 6mm530092 x 12
King Pin Shim, 5x7x0.5
キングピンシム (0.5mm)310296 x 2
Aluminum Front Spring Washer

22

X2

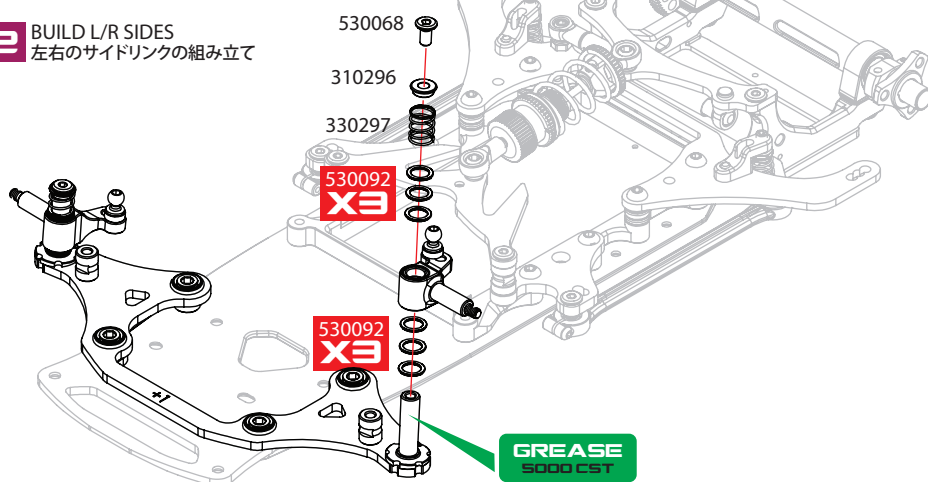
BUILD L/R SIDES
左右のサイドリンクの組み立て310315
Aluminium Steering Knuckle, Left/Right
ステアリングブロック (L/R)

STEERING LINK POSITION

INITIAL
SETTINGINNER:
EASIER TO DRIVE, SMOOTH RESPONSE.OUTER:
MORE AGGRESSIVE,
QUICK RESPONSE.

23

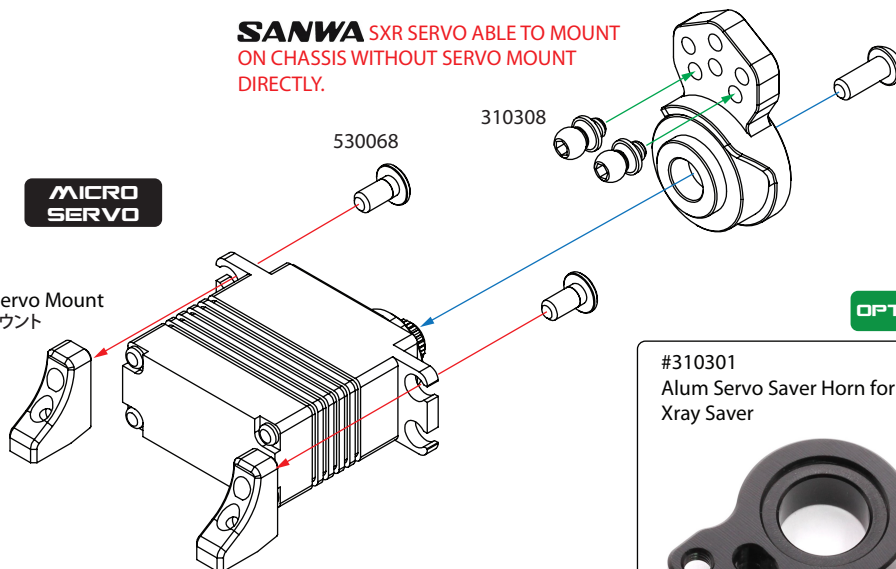
X2

BUILD L/R SIDES
左右のサイドリンクの組み立て

PART NO.	FRONT SPRINGS
330297	Front Springs (Soft), 5mm, Silver
330298	Front Springs (Medium Soft), 5mm, Black
330299	Front Springs (Medium), 5mm, Gold
330300	Front Springs (Hard), 5mm

KIT



24

NOTE
注意SERVO, SERVO SAVER AND
SCREW ARE NOT INCLUDED
SIZE NOT OVER 29X29X13.5mm.**SANWA** SXR SERVO ABLE TO MOUNT
ON CHASSIS WITHOUT SERVO MOUNT
DIRECTLY.530068 x 2
M3x6mm ULP Screw
ULPボタンビス M3 x 6mm310308 x 2
Alum 4.3x7.4mm Ballstud, Reinforced
六角穴付 ロッドエンドボール (4.3x7.4mm)MICRO
SERVO210325
Aluminium Servo Mount
アルミサーボマウント

OPTION

#310301
Alum Servo Saver Horn for
Xray Saver

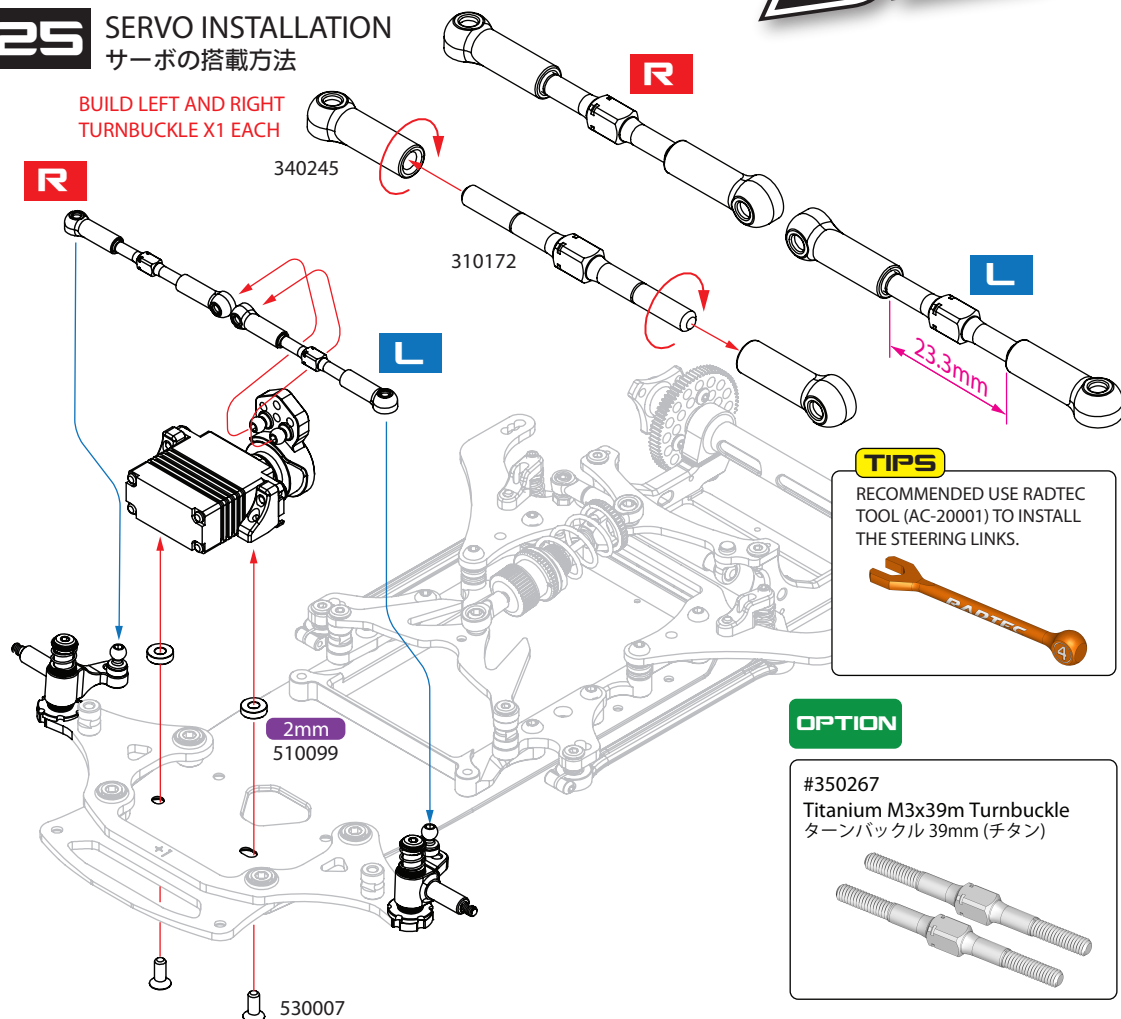
BAG 4

Open Bag 3
袋3を開く340245 x 4
4.3x15mm Plastic Ball Cup
ロッドエンド 4.3x15mm310172 x 2
Aluminium 39mm Turnbuckle, Black
アルミターンバックル 39mm510099 x 2
Height Adjust Spacer, 2.0mm, Black
3 x 7 x 2.0mmスペーサー530007 x 2
M3x8mm Flathead Screw
皿ビス M3x8mm530039 x 2
M3x5mm Flathead Screw
皿ビス M3x5mm530068 x 2
M3x6mm ULP Screw
ULPボタンビス M3 x 6mm530067 x 4
M3x4mm Roundhead Screw
ボタンビス M3x4mm210374 x 2
Aluminum Standoff (9mm)

25

SERVO INSTALLATION

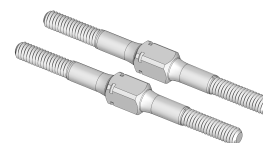
サーボの搭載方法

BUILD LEFT AND RIGHT
TURNBUCKLE X1 EACH

TIPS

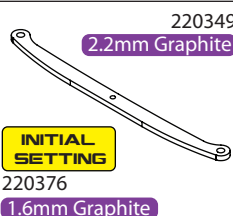
RECOMMENDED USE RADTEC
TOOL (AC-20001) TO INSTALL
THE STEERING LINKS.

OPTION

#350267
Titanium M3x39mm Turnbuckle
ターンバックル 39mm (チタン)

26

FRONT BRACE



220349

2.2mm Graphite

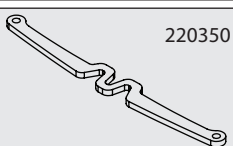
STIFF BRACE 2.2mm Graphite

OPTION

MORE STEERING RESPONSE. RECOMMENDED FOR
HIGH TRACTION SURFACE.

MED BRACE 1.6mm Graphite

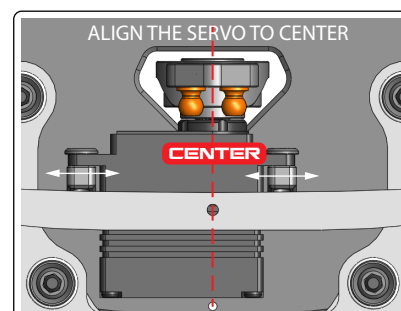
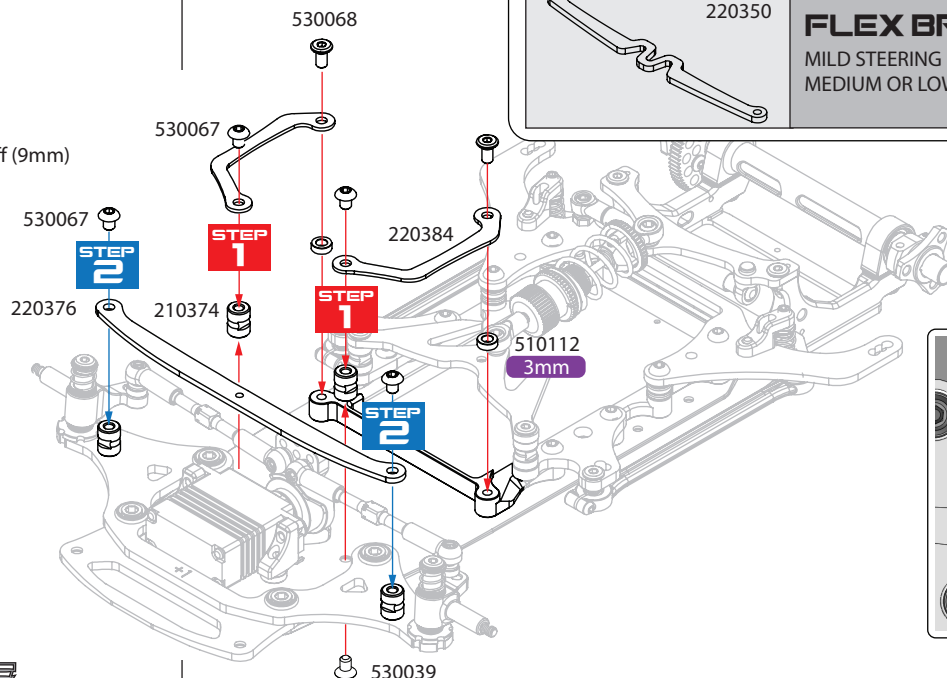
KIT

INITIAL STEERING RESPONSE. RECOMMENDED FOR
MOST CONDITION TRACTION SURFACE.

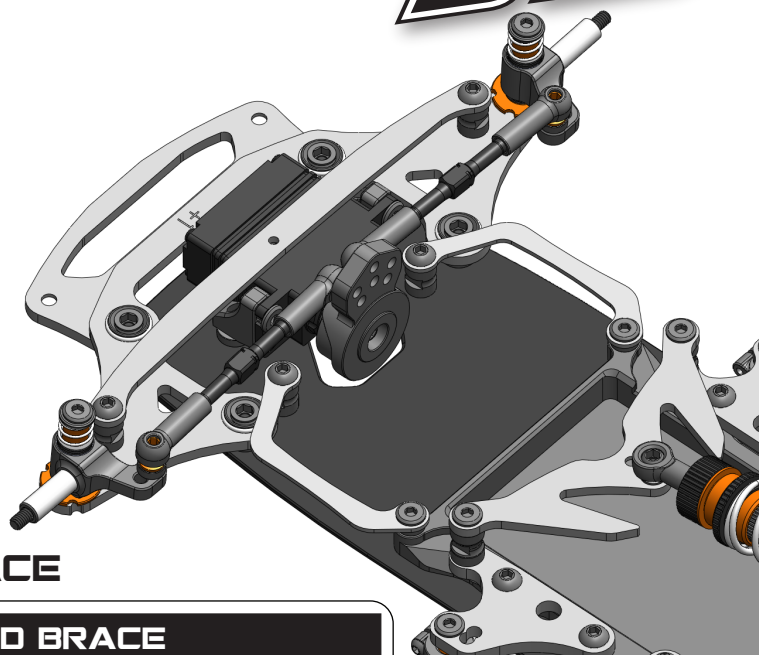
220350

FLEX BRACE

OPTION

MILD STEERING RESPONSE. RECOMMENDED FOR
MEDIUM OR LOW TRACTION SURFACE.

27



SIDE BRACE

INSTALLED BRACE

THIS IS STIFF CHASSIS FLEX SETTING. MORE STABLE, EASY TO DRIVE. RECOMMENDED ALWAYS INSTALL BRACE WITH STEEL CHASSIS. GOOD OPTION FOR HIGH TRACTION SURFACE.

NO SIDE BRACE

THIS IS SOFT CHASSIS FLEX SETTING. MORE MECHANICAL TRACTION. MILD STEERING RESPONSE. RECOMMENDED FOR MEDIUM OR LOW TRACTION SURFACE.

BAG 5

Open Bag 5
袋5を開く

28



530007 x 2
M3x8mm Flathead Screw
皿ビス M3×8mm



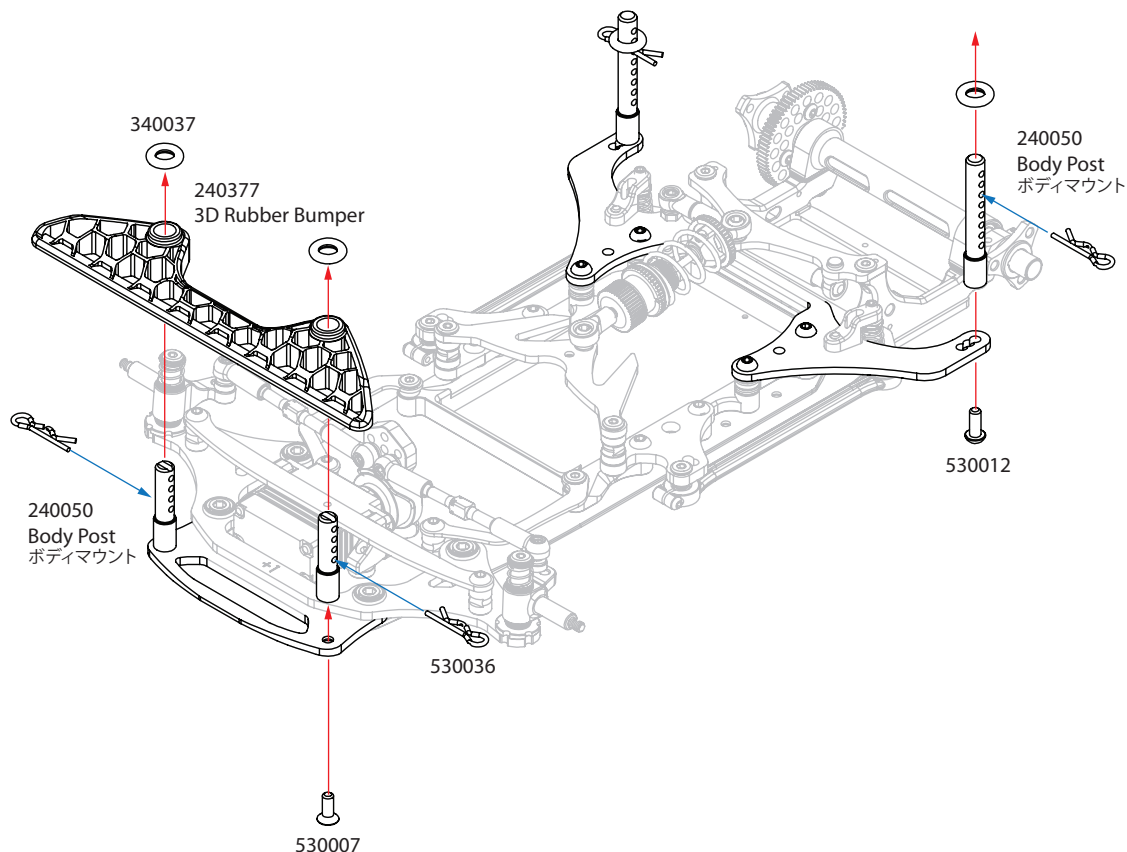
530012 x 2
M3x8mm Roundhead Screw
ボタンビス M3×8mm



530036 x 8
Body Clips
ボディピン



340037 x 4
M2.5x4 O-ring
Oリング (M2.5x4mm)



BAG 5

Open Bag 5
袋5を開く

29

RECEIVER

ESC

MOTOR

BATTERY

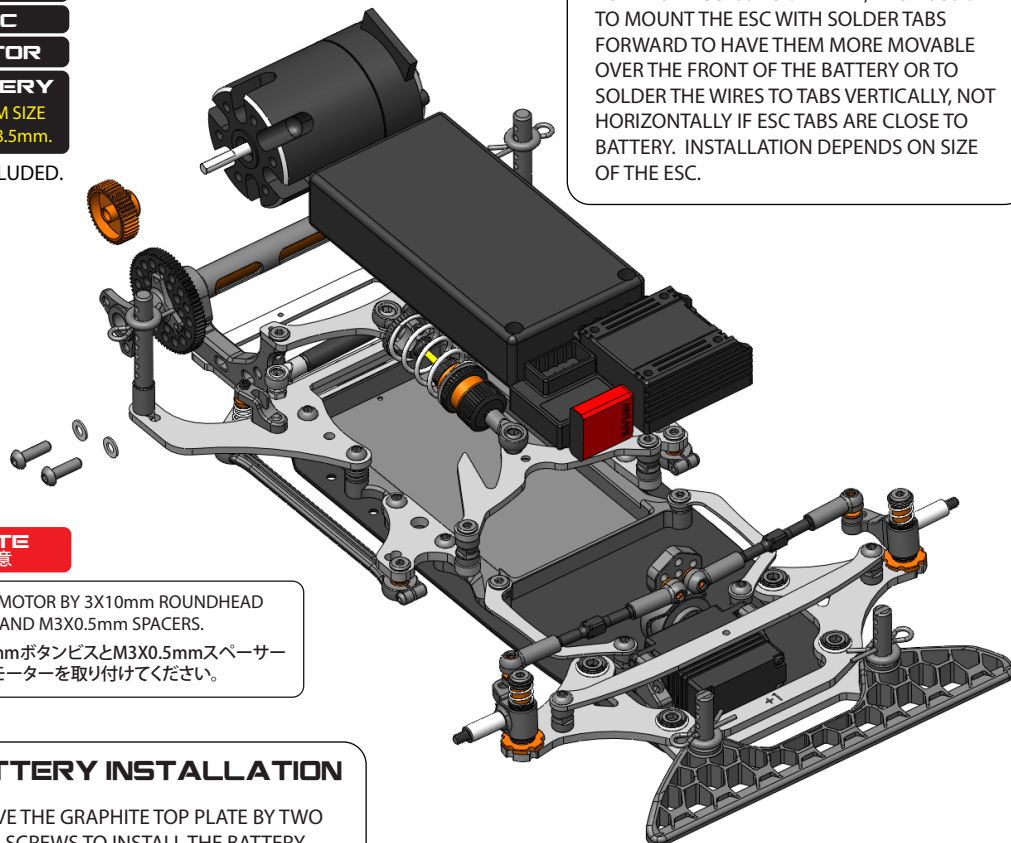
MAXIMUM SIZE
93X47X18.5mm.

NOT INCLUDED.

530014 x 2
M3x10mm Roundhead Screw
ボタンビス M3 x 10mm530005 x 2
M3x6x0.5 Spacer
3 x 6 x 0.5mmスペーサー530003 x 2
M3 Locknut
M3ナイロンナット610008 x 4
Bearing 3/16 x 5/16, Flanged
フランジ付ベアリング 3/16 x 5/16インチ530100 x 4
Front Axle Shim, 5x7x0.2mm
フロントアクスルシム、5x7x0.2mm530101 x 6
M3x6mm Cap Head Screw
キャップビス M3 x 6mm

ESC INSTALLATION

FOR EASY ACCESS TO BATTERY, IT IS POSSIBLE TO MOUNT THE ESC WITH SOLDER TABS FORWARD TO HAVE THEM MORE MOVABLE OVER THE FRONT OF THE BATTERY OR TO SOLDER THE WIRES TO TABS VERTICALLY, NOT HORIZONTALLY IF ESC TABS ARE CLOSE TO BATTERY. INSTALLATION DEPENDS ON SIZE OF THE ESC.

NOTE
注意

INSTALL MOTOR BY 3X10mm ROUNDHEAD SCREWS AND M3X0.5mm SPACERS.
M3 x 10mm ボタンビスとM3X0.5mmスペーサーを使ってモーターを取り付けてください。

BATTERY INSTALLATION

REMOVE THE GRAPHITE TOP PLATE BY TWO PIECES SCREWS TO INSTALL THE BATTERY

30

TIRES INSTALLATION

タイヤの取り付け

TIRES

TIRES ARE NOT INCLUDED
タイヤは別売です。

OPTION

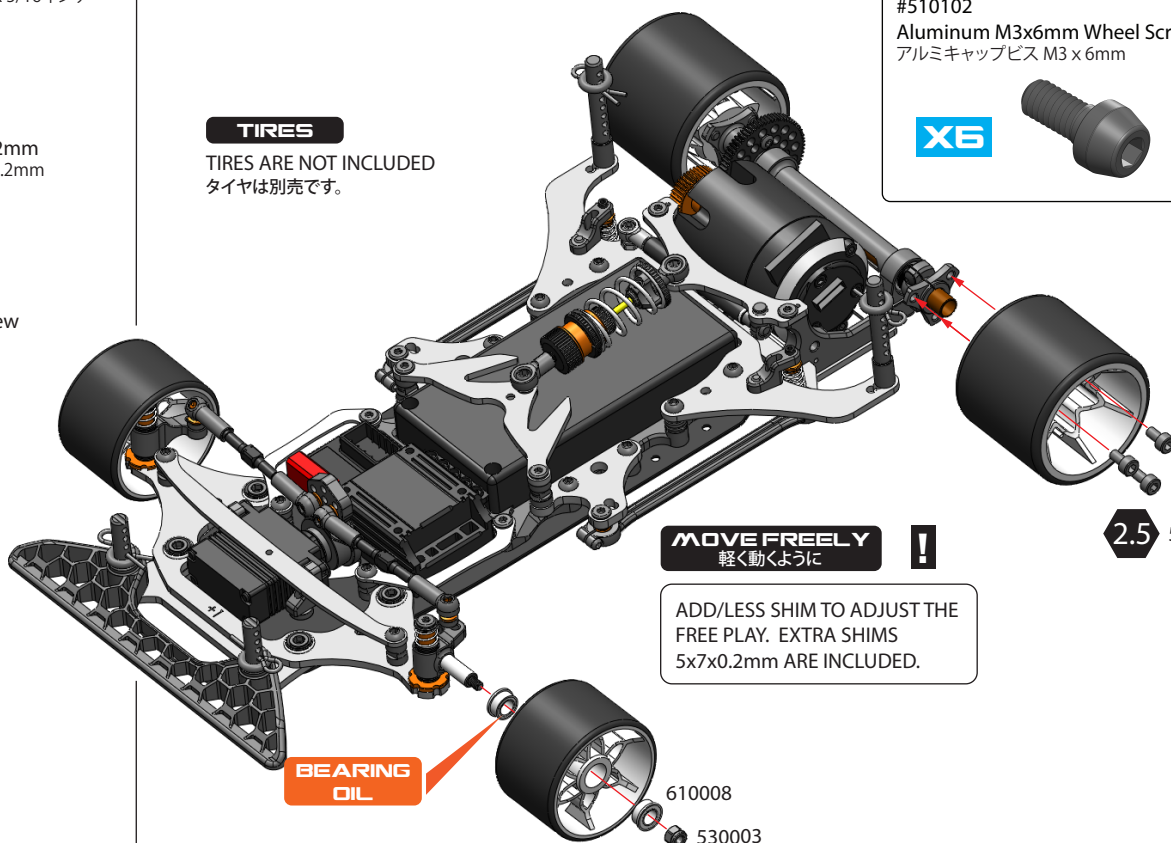
#510102

Aluminum M3x6mm Wheel Screw, Black
アルミキャップビス M3 x 6mm

X6



2.0



MOVE FREELY
軽く動くように



ADD/LESS SHIM TO ADJUST THE
FREE PLAY. EXTRA SHIMS
5x7x0.2mm ARE INCLUDED.

2.5 530101

610008

530003



530114 x8
M3x5mm 110 Deg Flathead Screw
皿ビス M3×5mm



530115 x4
M3x8mm 110 Deg Flathead Screw
皿ビス M3×8mm

31

STEEL MAIN CHASSIS INSTALLATION

スチール製メインシャーシ

OPTION

530113 x8
Brass M3x6.5x0.7 Spacer
3 x 6.5 x 0.7mm スペース

530115 x4
M3x8mm 110 Deg Flathead Screw
install front suspension.

530114 x8
M3x5mm 110 Deg
Flathead Screw.

32

GRAPHITE ESC & RECEIVER PLATE INSTALLATION

OPTION

33

POD LINK PLATE

POD LINK ANGLE

MORE TOE ANGLE (-2):
INCREASE MID-CORNER STEERING AND SPEED.

LESS TOE ANGLE (0):
BASIC SETUP. EASY TO DRIVE.

KIT

0

OPTION

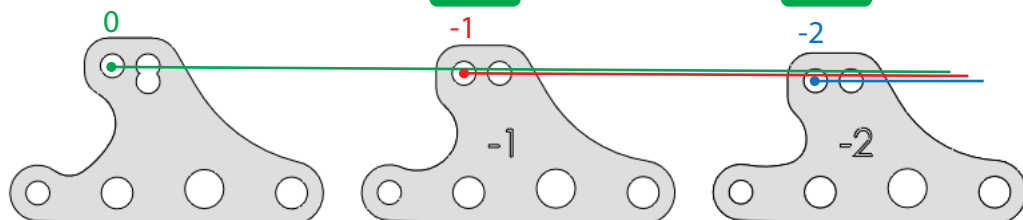
#220381

-1

OPTION

#220382

-2

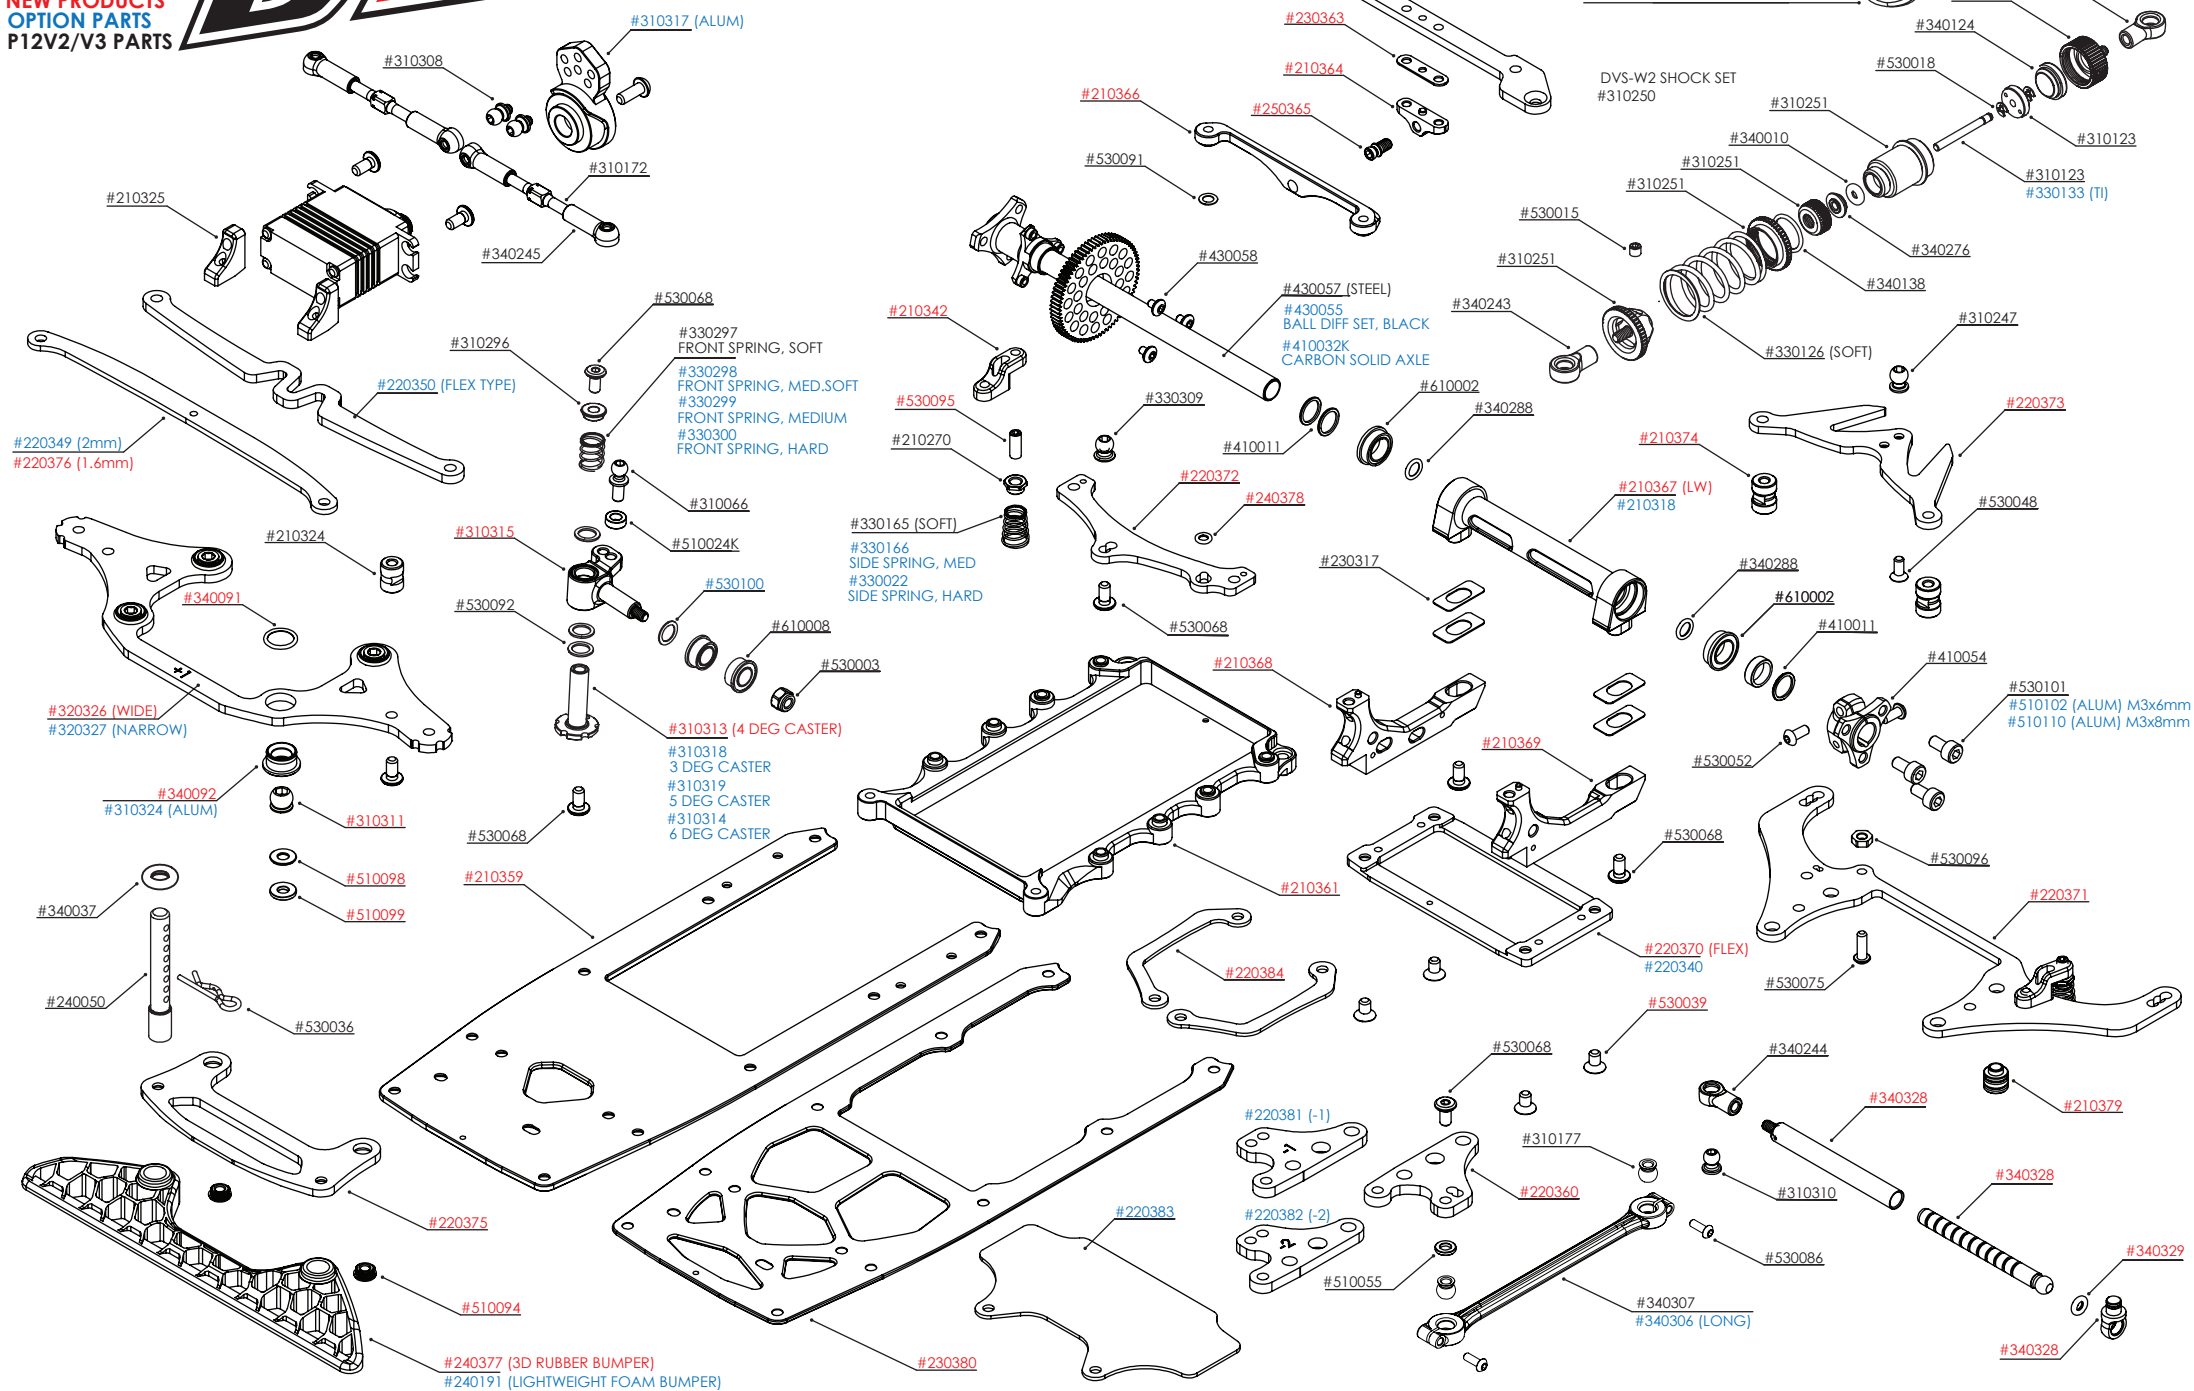


MEMO ✕モ	
------------	--

NEW PRODUCTS
OPTION PARTS
P12V2/V3 PARTS



OPTION :
 #330126
 DVS-W CENTER SPRING, SOFT
 #330127
 DVS-W CENTER SPRING, MED
 #330128
 DVS-W CENTER SPRING, HARD
 #330254
 DVS-W CENTER SPRING, EX-HARD





ROCHE

www.rocherc.com

**DESIGN
INNOVATION
TECHNOLOGY
PERFORMANCE**